


SUPPLERENDE MONTERINGS- ANVISNING

For dør type S64/Y64

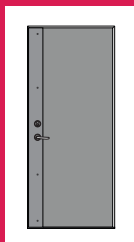


PRODUSENTFORSIKRING

Typegodkjente produkter er fremstilt i overensstemmelse med godkjenningsbeviset samt de dokumenter som er lagt til grunn for beviset. Typegodkjenningsbevisets nummer fremgår av skiltet på produktet.

N

Monter karmen i henhold til den medfølgende monteringsanvisningen MK4142.

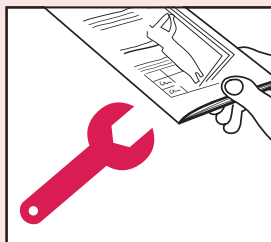

Denne supplerende anvisningen viser unntak og tillegg for dør type S64/Y64.

Veggåpning

Hvis veggåpningen overstiger de angitte toleransene, skal den justeres uten at brann- og lydegenskaper endres (f.eks. stålprofil).

Det er viktig at veggåpningen

- gir stabil støtte til hylsemutrene
- gir godt feste for karmskruene
- er dimensjonert for å bære dørens vekt

Ved behov er det mulig å bruke monteringsprofiler for at veggåpningen skal oppfylle kravene over. Profilene har ferdig stansede hull til fastmontering i vegg. Bruk egnede hull og antall, tilpasset etter materialet i veggen.

KARM	VEGG
Modulmål	Veggåpningsmål
B x H (dm)	$B \begin{smallmatrix} +20 \\ -0 \end{smallmatrix} \times H \begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$ (mm)
Eksempel:	
MODUL 9 x 21	MAKS. 920 x 2110 NOMINELT 900 x 2100 MIN. 900 x 2100
MODUL 21 x 24	MAKS. 2120 x 2410 NOMINELT 2100 x 2400 MIN. 2100 x 2400

Dør med brannklasse kan monteres i vegg (minst 900 kg/m³, min. 190 mm) av lettbetong, murstein eller betong. Veggen rundt må ha minst samme brannklasse som døren.


1

2

Supplering til trinn 2 i MK4142

Ved montering av karm type 42 i smyg:

Pass på at avstanden mellom innbruddsbeskyttelsen og vegg er minst 3 mm.

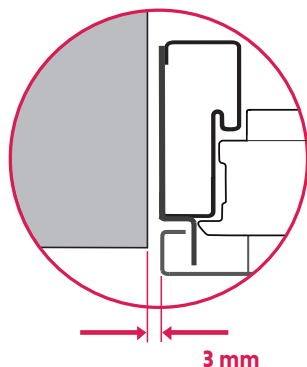

3 mm

FINJUSTERING AV KARM



Karmens veggfeste gir justeringsmuligheter.

Første trinn er alltid å sjekke vater, lodd og diagonalmål. Ved justering må hengslene først avlastes, og det må være rom for justering mellom karmen og veggen.

Eksempel på justering av de øvre hengslene for å øke klaringen i forkant:

- 1 Karmhylser ved ev. ekstra festeplater ved siden av hengsler og ved det 3. hengselet ovenfra, bør løsnes og trekkes ut fra veggen for å gjøre justeringen enklere.

- 2 Avlast hengsel og festeplate ved å



- åpne døren 180 grader (det øverste hengselet belastes bakover)
- eventuelt lukke døren så mye du kan uten å miste tilgangen til hylsemutrene. Avlast ved hjelp av et brekkjern og en kile under dørbladets forkant.

- 3 Løsne begge de øverste skruene på festeplaten, maks. en omdreining. (Hvis skruene løsnes flere omdreining, risikerer de å trekke med seg hylsene når de strammes igjen.) Se fig 1.

- 4 Hengselet kan nå justeres bakover ved å tvinge ut den bakre eller trekke ut den fremre hylsen. Hver omdreining tilsvarer 2 mm. Juster med maksimalt én omdreining om gangen. Se fig 2.
VIKTIG: For denne dørtypen skal begge de øverste hengslene brukes ved justeringen.

- 5 Skruene trekkes til mens hengselet fortsatt belastes bakover. Se fig 3.

- 6 Lukk døren og kontroller klaringen. Gjenta punkt 1–5 ved behov. Plasser ellers de resterende hylsene mot veggen og fest med skruer.

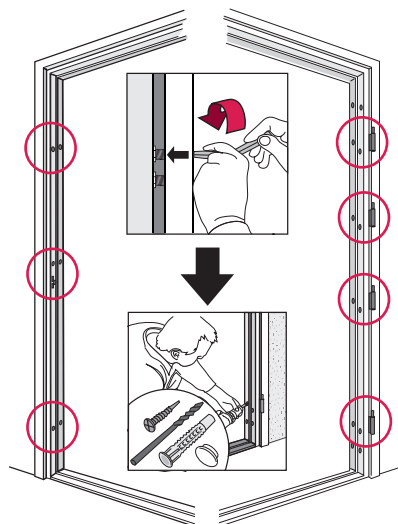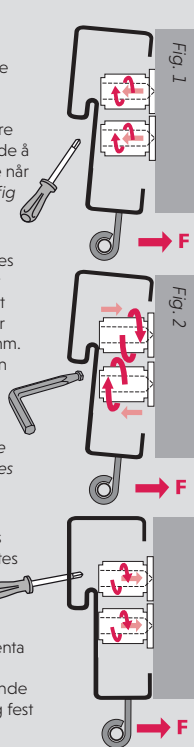

Plasser samtlige karmhylser mot veggen og fest skruene som vist nedenfor:

Festeplate ved hengselet skal alltid forankres med 2 skruer.


Eventuell ekstra festeplate ved siden av hengsler forankres med minst en skruer, primært den som beskyttes av lukket dør.

Festeplater på låssiden forankres med 2 skruer på samtlige plasseringer.

2

Forts.


Karmhylse ved sluttstykket skrus ut mot veggen. Karmhylsen skal festes med skruer.

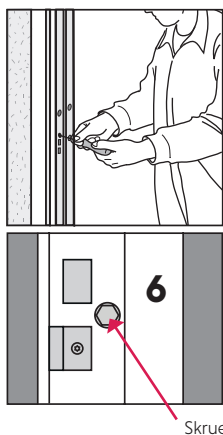

Skrue

3

Erstatter finjustering i MK4142

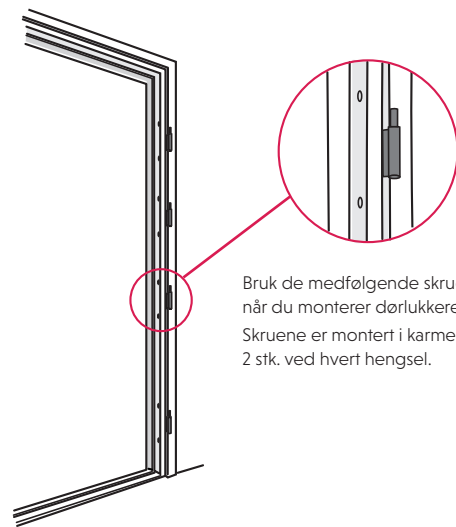

Bruk de medfølgende skruene når du monterer dør lukkere. Skruene er montert i karmen, 2 stk. ved hvert hengsel.

5

Erstatter trinn 17 i MK4142

6

Montering av dør lukkere

4

Erstatter trinn 16 i MK4142

Fullfør monteringen i henhold til MK4142!



7