

Monteringsanvisning for tandemdør

Produsentforsikring

Typegodkjente produkter er fremstilt i overensstemmelse med typegodkjenningsbeviset samt de dokumentene som er lagt til grunn for beviset.

Typegodkjenningsbevisets nummer fremgår av skiltet på produktet.

Typegodkjenningsbeviset forutsetter at montering av dør og karm skjer i henhold til Dalocs medfølgende anvisninger.

Kontroller først leveransen!

Leveransen består av følgende:

2 dørblander og karm, som angitt på følgeseddelen.



1 monteringssett bestående av skruer, skiver og gjenget plastforinger.

3 bukkede profiler.


1 terskelløsløsgjenger.

Mineralull.

1. Kontroller at det er stanset ut hull på baksiden av karmen til den ytterste døren (dør 1).
Montering av den bukkede profilen (punkt 2–6) kan gjøres før dør 1 settes inn i veggåpningen.
Monter dør 1 (ståldør) i henhold til Dalocs monteringsanvisning MK 4142, som tilhører typegodkjenningsbeviset.
OBS! Karmen og terskelen skal toppforsegles både på anslagssiden og hengselsiden.
2. Sett gjenget plastforinger i hullene (Ø 8 mm) på baksiden av karmen. Se fig 1.

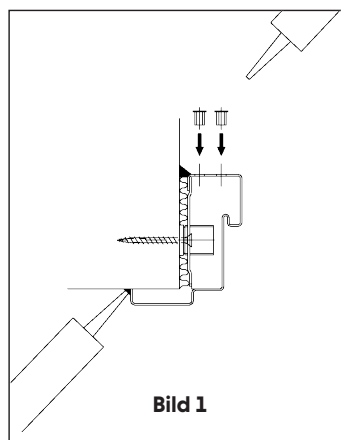
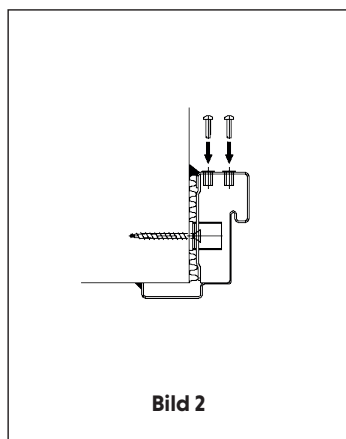


3. Skru inn de medfølgende skruene med skiver i gjenget plastforinger. Se fig 2. OBS! Sørg for at du har god nok klaring til å kunne skyve inn den bukkede profilen.

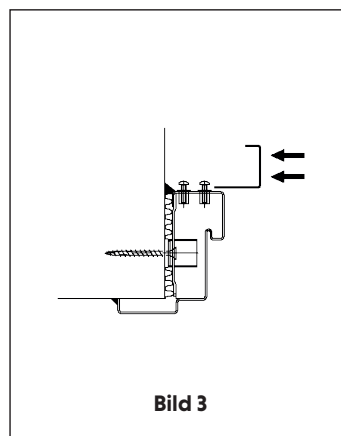



4. Skyv den bukkede profilen på plass i sidestykkene, og gjør deretter det samme i overstykket. Se fig. 3.

5. Den bukkede profilen skal være i flukt med karmen den monteres sammen med. Skru fast den bukkede profilen etter justering. Se fig. 4.

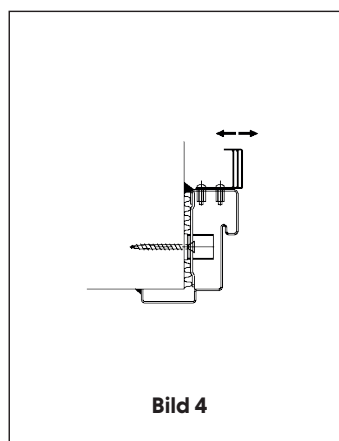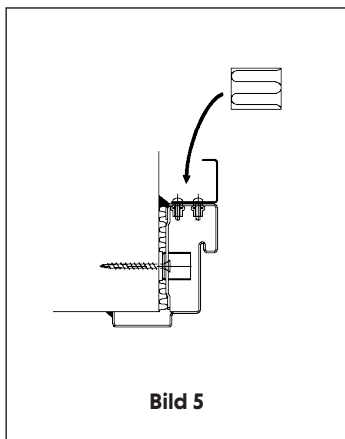

6. Når den bukkede profilen er ferdig montert, plasserer du den medfølgende mineralullen, som vist på fig. 5.

7. Fest det løse terskelmellomlegget med f.eks. dobbeltsidig teip, som vist på figur 6.

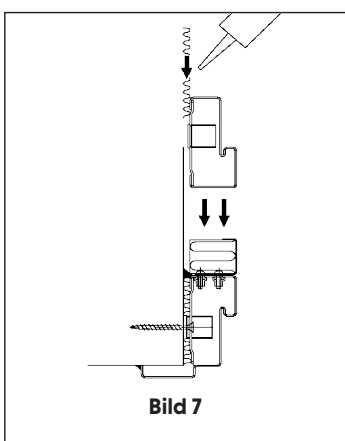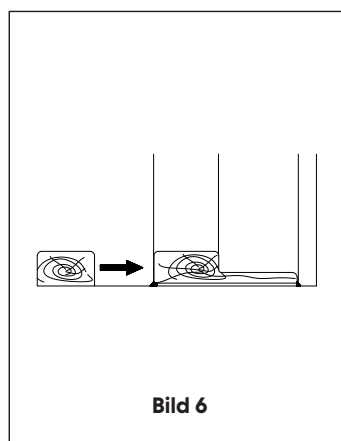

8. Skyv deretter karmen til innerdøren inn mot den bukkede profilen, som vist på figur 7.
9. Montering av "innerdør" av stål gjøres i henhold til Dalocs monteringsanvisning MK 4142, som tilhører typegodkjenningsbeviset. Dersom "innerdøren" er en tredør, må monteringen utføres i henhold til den tilsvarende monteringsanvisningen som følger med, for at kravene for produktets typegodkjenningsbevis skal være oppfylt.
- OBS! Innerdørens karm og terskel skal toppforsegles mot veggen og gulvet på hengselsiden.