

Monteringsanvisning dobbel karmoverføring for ståldør med brannklasse

Følgende er inkludert i leveransen:

Karmoverføring Roca 5210, med fabrikkmontert brannlist, Figur 1.
Skrus M4 PZ2

2 stk

8 stk


Brannlist



Figur 1. Karmoverføring Roca 5210 med fabrikkmontert brannlist.

Montering:

1. Plasser karmoverføringene i karmen og dørblad
respektivt.
Karmoverføringene plasseres slik at
fjærråpningen passer inn i monteringshull
i karm og dørblad.
Monter med medfølgende skruer.

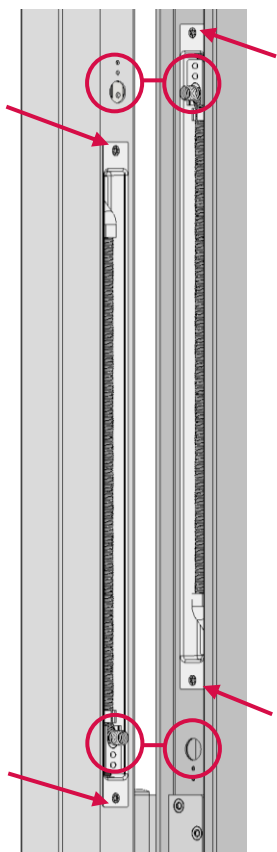

2. Monter fjærdelen av karmoverføring i
respektivt monteringshull i både karm og
dørblad med medfølgende skruer.

