

Vedlikeholdsinstruks for Daloc-dører

GENERELT

For at en dør skal fungere perfekt over mange år, trenger den noe vedlikehold. Omfanget av vedlikeholdet avhenger bl.a. av åpningsfrekvens, belastning og driftsmiljø. Vedlikeholdet består av **tilsyn, smøring og rengjøring samt justering ved behov.**

ÅRLIG TILSYN


Minst en gang i året (låsen 2 ganger i året) må du kontrollere at:

1. Døren er enkel å stenge og ikke gnager mot karm eller terskel. Festingen av karmen justeres ved behov.
2. Klaringen er 2–3 mm.
3. Tetningslister og ev. branntetningslister sitter fast og er uskadde. Bytt ved behov!
4. Hengslene er festet godt i karmen og bladet. Trekk til ev. løse skruer. Smør ved behov, i henhold til instruksjon nedenfor.
5. Låsens funksjon er feilfri. Smør i henhold til instruksjon nedenfor.
6. Ev. beslag på dør og karm fungerer godt. Se informasjon om vedlikehold av beslagene i instruks fra produsenten ved behov.


ÅRLIG VEDLIKEHOLD RINGEKLOTKE

Ved kontinuerlig bruk skal ringeklokken rengjøres og smøres minst en gang pr. år eller ved behov.

1. Skru løs bjellen slik at mekanismen frigjøres.
2. Rengjør mekanismen.

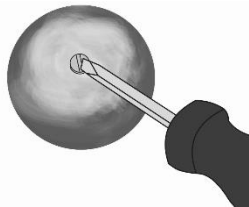

3. Tilfør litt «symaskinolje» mellom bunnplate og mekanisme. Det er viktig å benytte riktig type

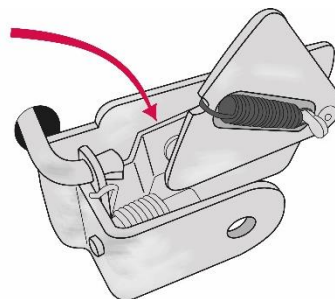

olje for å sikkerhet stille ringeklokkens videre funksjon.

4. Trykk noen ganger på ringeklokkens trykknapp så oljen fordeles.

5. Monter tilbake bjellen.

SMØRING

Generelt

Det skal brukes vannfritt mineralsmørefett eller syntetisk smørefett til smøringen. Ikke bruk olje annet enn dersom det ikke går an å bruke fett. Det er viktig å bruke fett av god kvalitet, da overflatetrykket særlig på tappbærende hengsler kan bli svært høyt.

Tappbærende hengsler

Det er enklest å smøre gjennom plateåpningen i hengslene (gjelder tredører). Løft døren et par centimeter og påfør fett.

Løft og senk døren noen ganger og sving deretter døren helt opp. Dermed spres fett over hele kontaktflaten.

Hvis det ikke er åpningsplate i hengslene, eller det ikke går an å bruke den, må døren løftes helt av ved smøring.

Hvis hengslene har smørenipler, bruker du disse. Sprøyt inn fett i smøreniplene uten å hekte av døren og sving døren helt opp, slik at fett spres utover hele kontaktflaten. Tørk deretter bort overflødig fett fra hengslene.

Fjærhengsler (tredører)

Hengsler på pendeldører må demonteres for å kunne smøres ordentlig. Smør fjæren også, slik at den ikke gnisser mot innsiden av fjærhuset.

Lås

Skaff låsprodusentens instruksjoner om vedlikehold i forkant. Vår anbefaling er at låsenheter kontrolleres og smøres minst 2 ganger i året. Smekkfaller smøres på begge sider av fallen.

RENGJØRING

Malte flater

Anbefalt vedlikehold for dører innendørs er avtørking med et svakt alkalisk rengjøringsmiddel. For dører utendørs kan lett polering være nødvendig. Dette gjelder først og fremst fulltonefarger, for eksempel grønne, blå og røde, som utsettes for sterkt sollys. Pastellfarger med høyere innhold av titanpigment behøver vanligvis ikke vedlikeholdes i samme omfang. Dørblader som ikke vedlikeholdes, kan falme. Du kan gjenopprette den opprinnelige fargen ved først å vaske dørbladet med et svakt alkalisk rengjøringsmiddel. Når overflaten er tørr, lakkeres den med syntetisk klarlakk.

Klarlakkerte overflater (trekarmer, trekantlister)

Daloc bruker i dag to typer klarlakk. Én enkomponents, syreherdende lakk, og én vannbasert lakk. Begge typene har gode egenskaper når det gjelder holdbarhet og utseende. Rengjøres på samme måte som malte flater.

Laminatoverflater (tredører), plastbelagte ståldører

Ved rengjøring av laminatoverflater kan det brukes ulike midler avhengig av aktuelt behov. Normalt brukes vanlig rengjøringsmiddel. Vanskelige flekker kan behandles med rødsprit.

Grunnmalte og varmforsinkede overflater

Grunnmalte og varmforsinkede overflater bør males med dekkmaling så fort som mulig. Ved maling av varmforsinkede overflater bør du spørre malingsprodusenten om råd. Vi anbefaler rengjøringsgrad 3 i henhold til Hus-AMA 98 før

maling. Følg anbefalingene fra malingsprodusenten. Ønsker du overmaling med 2- komponentmaling, for eksempel epoksy- eller polyuretan, bør du rådføre deg med malingsprodusenten. Vedlikeholdsbeskrivelse får du fra den som utfører malingsarbeidet.

Rustfrie overflater

Den rustfrie platen bør rengjøres varsomt for å bevare dekorplatens glans og slipemønster.

- En myk og ren klut/pusseduk skal brukes.
- Vaskemidler med slipemiddel skal ikke brukes!
- Veistøv/sand kan virke slpende ved pussing.
- Vi anbefaler vask med lunkent vann og såpe eller mildt oppvaskmiddel.

Vask av platen med en godt fuktet klut. Tørk forsiktig av vann og smuss langs det slipte mønsteret i platen. Tørk deretter bort rester av rengjøringsmiddel med en godt fuktet klut. Etttertørk med en godt oppvridd klut og la platen lufttørke.

OVERFLATESKADER

Ståldører

Malte dører som skades eller ved slitasjeskade må utbedres snarest med ny maling for at garantien skal opprettholdes. Den skadede overflaten skal eventuelt slipes og rengjøres før påføring av ny maling.

Tredører

Mindre overflateskader utbedres med pensel. Større skader kan kreve sparkling før ny overflatebehandling. Den skadede overflaten skal eventuelt slipes og rengjøres før påføring av ny maling.