


Brannvernmatte for T60 EI60 med VingCard

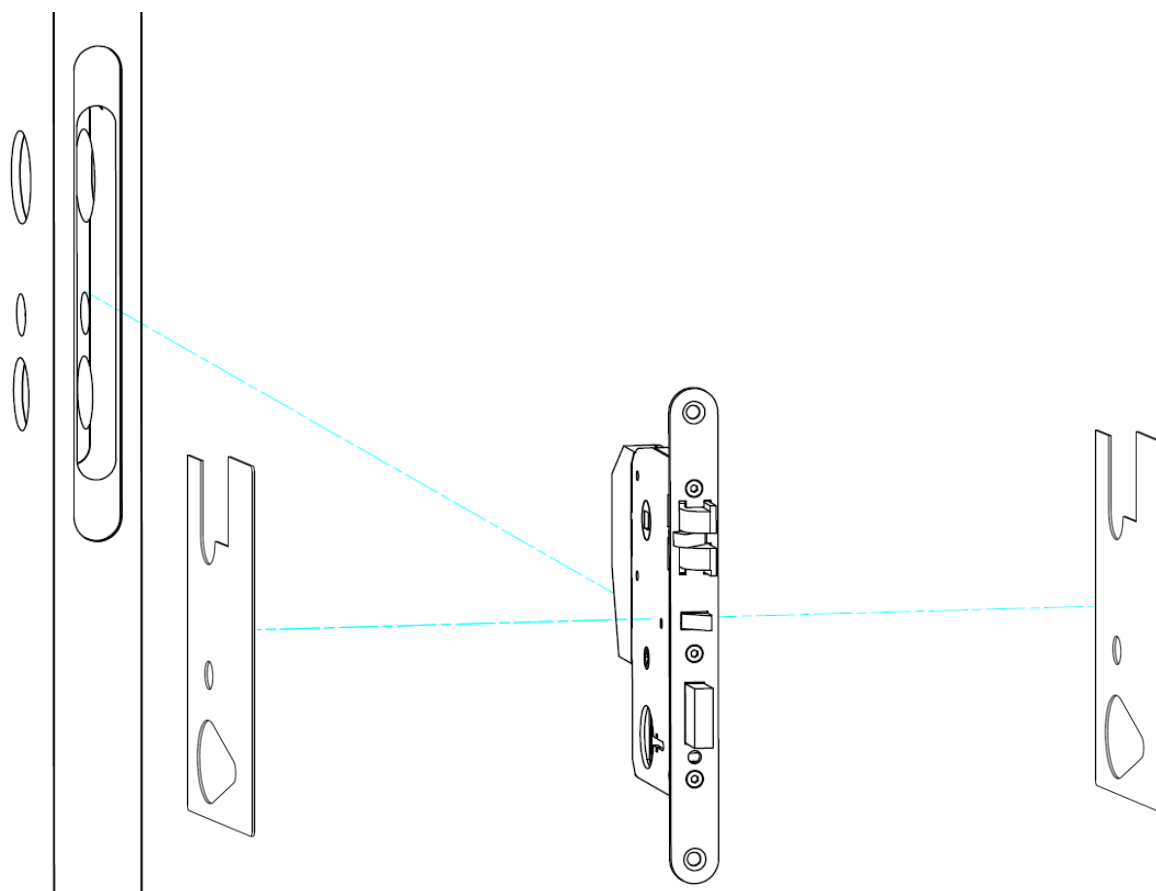

Monter en brannvernmatte på begge sider av låskassen. Skyv brannvernmatte inn sammen med låskassen og monter den løst, uten festemiddel.

Brannvernmatte har en ru og en glatt side. Du trenger ikke ta hensyn til overflatestrukturen ved montering.