


MONTERINGSANVISNING

TÄTNINGSLIST Rw 50 dB

För att dörren ska uppfylla kraven för Ljudreduktion R_w 50 dB så ska bipackad tätningslist monteras undertill på dörrbladet. Följ instruktion nedan.

1. Montera karmen enligt monteringsanvisning MK4142.
2. Montera tätningslisten enligt figuren nedan.
3. Iakttag försiktighet då dörrbladet hängs på karmen så inte monterad tätningslist skadas.

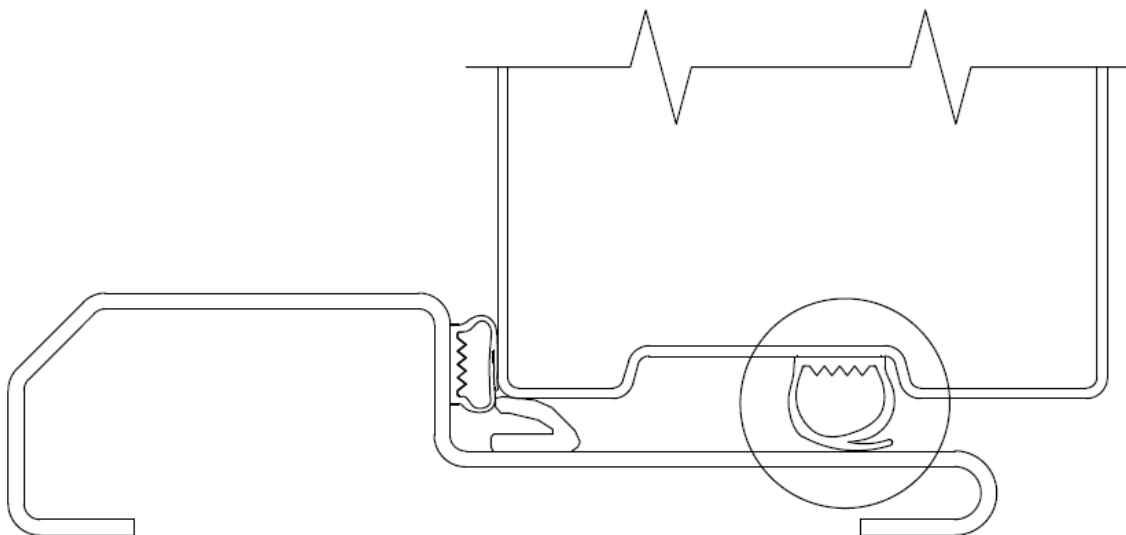

*Tätningar mellan tröskel och dörrblad.
Bipackad tätningslist inringad.*